



Umbau V15/BR101

Auf manche Sachen muss man fast länger warten als zu "Ostzeiten" auf den Trabbi.
Nun hielt ich also glücklich nach jahrelanger Vorbestellzeit meine V 15 in den Händen. Ein absolut schnuckeliges Teil.
Endlich mal wieder eine Herausforderung in Form einer neuen Baureihe - leider nicht wirklich.
Dazu ist der Umbau zu einfach!

- Gehäuse abnehmen
- die zwei Drähte zwischen vordere Platine und Motor auslöten
- Entfernen des weißen und gelben Anschlussdraht am Decoder
- Decoder mit Klebeband auf Motor befestigen und die vier Anschlussdrähte an Platine und Motor anlöten

Eingebaut wurde der N 025 der Fa. Kuehn.
09/05

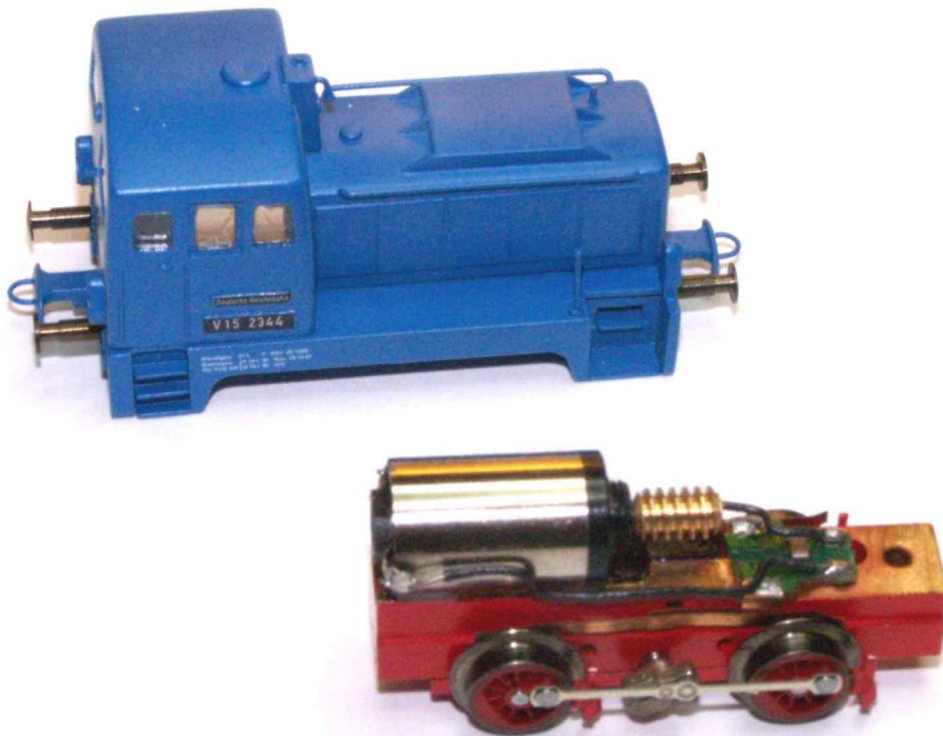

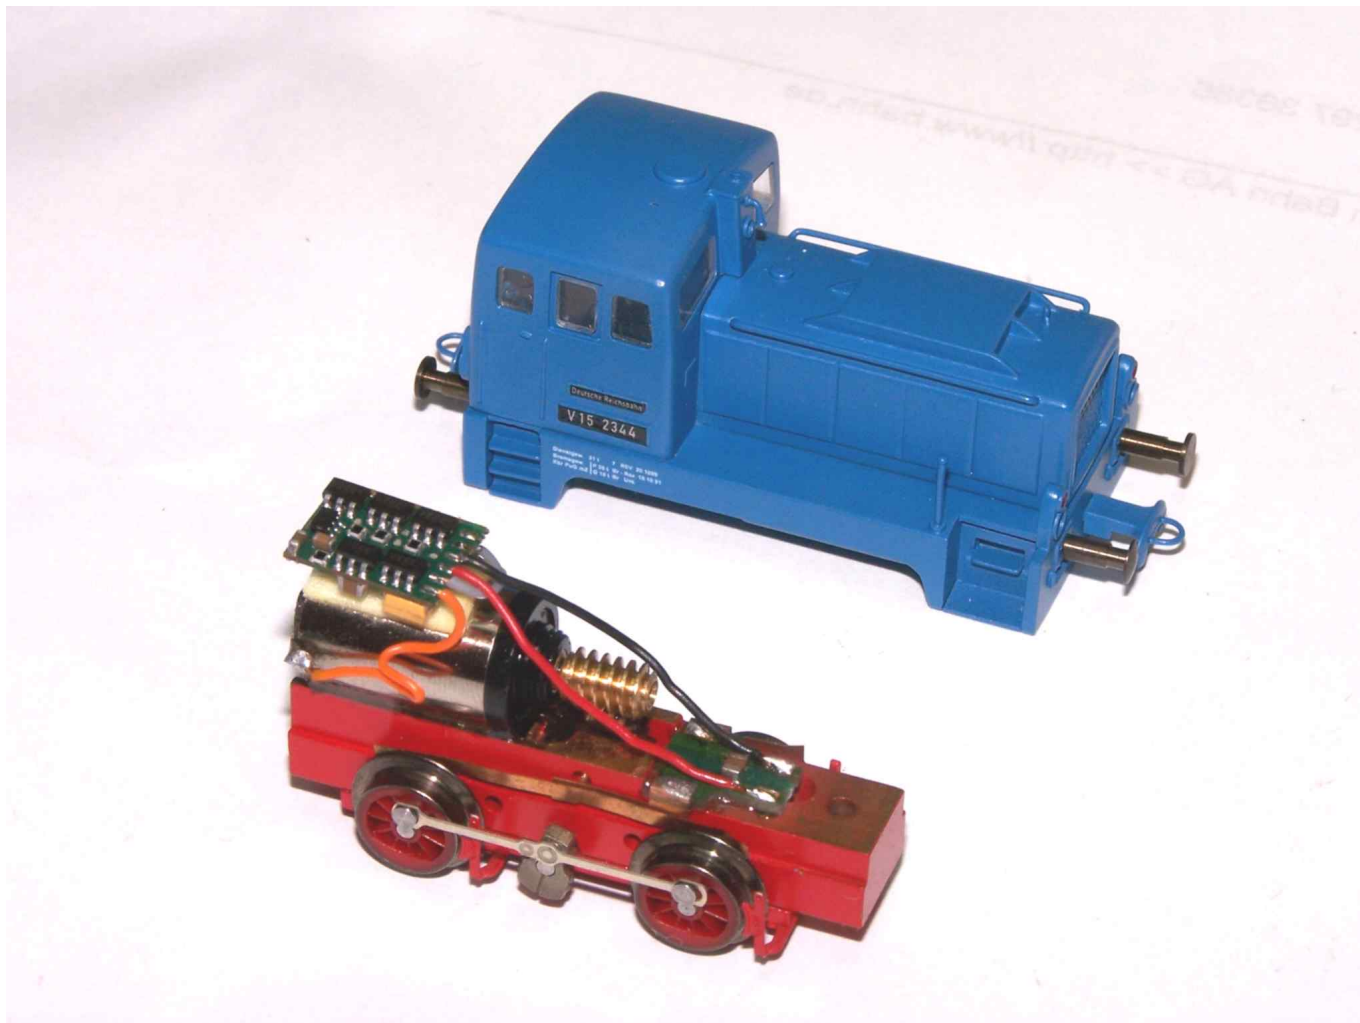

<http://www.mec-oranienburg.de/de/Oranienburg/Wissen/TT---Umbauliste/Umbau-V15BR101?smallscreen=1&pdfview=1>