


## Umbau V15/BR101

Auf manche Sachen muss man fast länger warten als zu "Ostzeiten" auf den Trabbi.  
Nun hielt ich also glücklich nach jahrelanger Vorbestellzeit meine V 15 in den Händen. Ein absolut schnuckeliges Teil.  
Endlich mal wieder eine Herausforderung in Form einer neuen Baureihe - leider nicht wirklich.  
Dazu ist der Umbau zu einfach!

- Gehäuse abnehmen
- die zwei Drähte zwischen vordere Platine und Motor auslöten
- Entfernen des weißen und gelben Anschlussdraht am Decoder
- Decoder mit Klebeband auf Motor befestigen und die vier Anschlussdrähte an Platine und Motor anlöten

Eingebaut wurde der N 025 der Fa. Kuehn.  
09/05



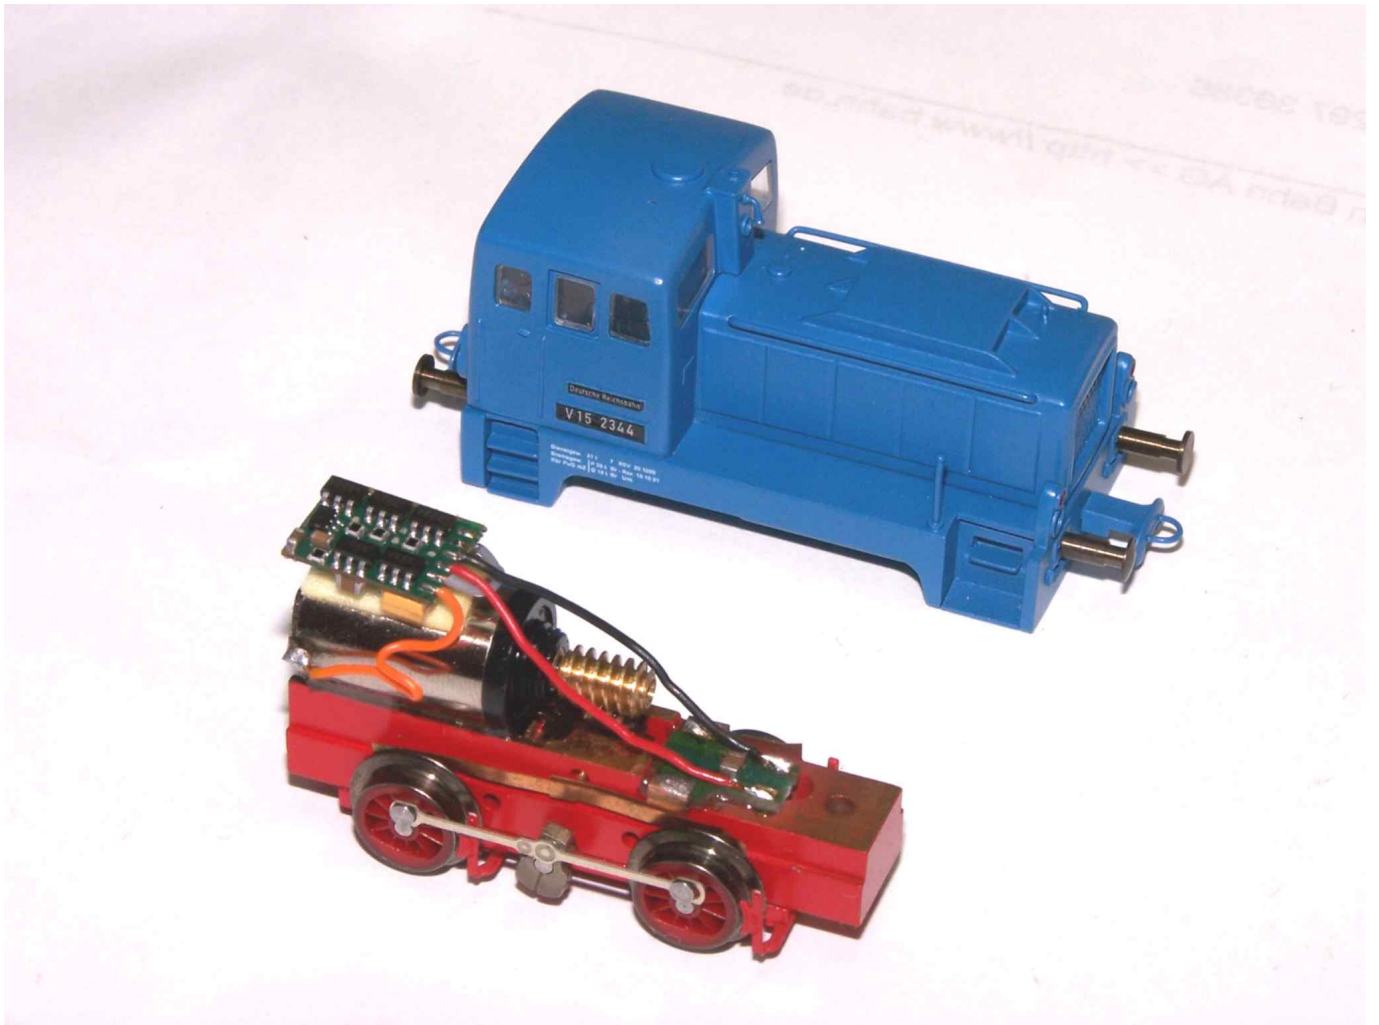

<http://www.mec-oranienburg.de/de/Wissen/TT---Umbauliste/Umbau-V15BR101?pdfview=1>