BR 95 (Beckmann)

Auf zum zweiten Beckmann in dieser Runde!

Es kam der N 025 von Kühn zum Einsatz, auch hier wurden wegen der fehlenden Beleuchtung wieder der weiße und gelbe Draht am Decoder abgelötet.

- Gehäuse abnehmen
- als Auflagepunkte für das Plasteplättchen bieten sich die vier Haltenasen zwischen Motor und dem vorderen Gewichtsblock an
- Drosseln an den Stromabnehmern ablöten, die Drosseln bleiben drin
- kleines Plasteplättchen auf den Haltenasen mit Sekundenkleber einkleben
- Drosseln mit Isoschlauch überziehen und Decoder einlöten
- Decoder auf das Plasteplättchen kleben
- damit ist das ganze schon erledigt
- Probefahrt auf dem Programmiergleis und Gehäuse aufsetzen - fertig!!
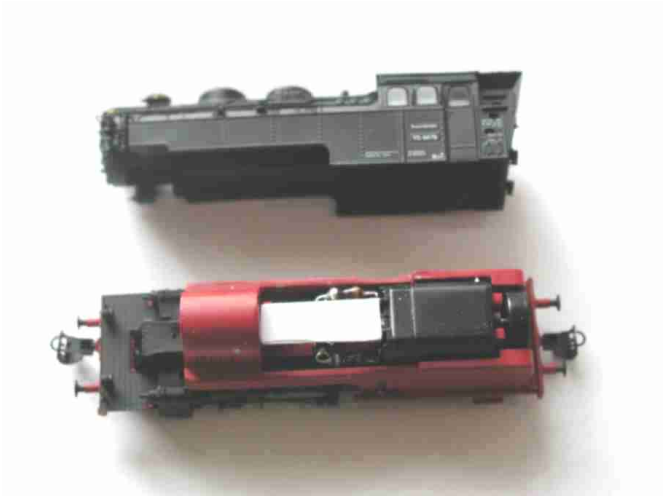
Bilder